

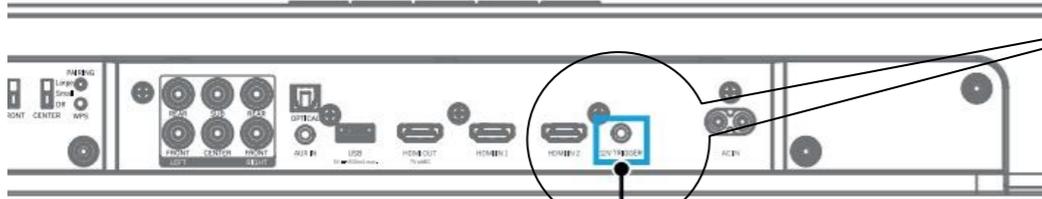


# Trigger 12V – klang bar 3

Loewe klang bar 3 mr / 60614 D10

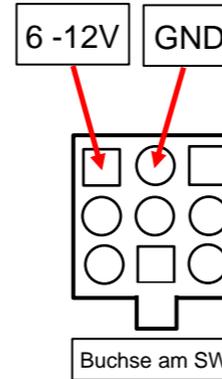


- Kabel 3.5mm Klinke - Klinke / Mono od.
- Stereo – Länge, wie für Aufbau notwendig
- Bereitstellung durch Fachhändler

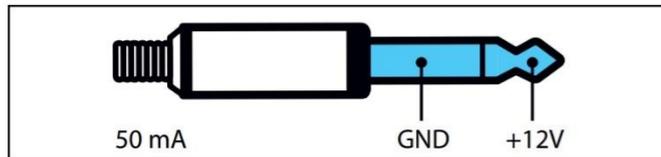


Buchse am SW

Tremo Subwoofer **88919 xxx**  
 Subwoofer I Sound **66203 xxx** Ser.Nr: <10000

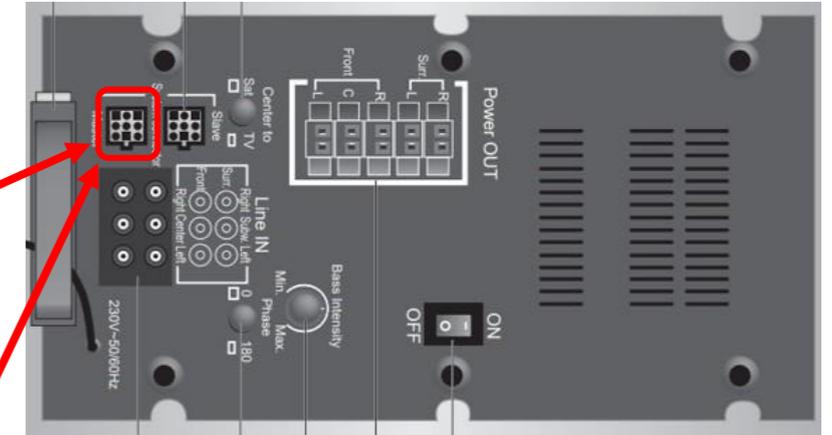

Subwoofer I Sound **66203 xxx** Ser.Nr: >10000  
 Subwoofer I Sound **66213 xxx**

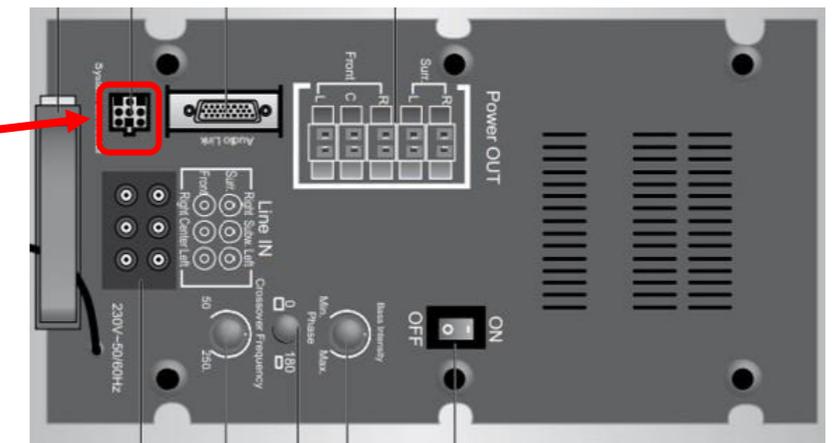


**90482 920**  
 KABEL TRIGGER 2-POL  
 WUERFEL 9P-KLINKE 3,5  
im Loewe-ETS erhältlich

**LOEWE.**

# Trigger 12V – klang bar 3


Loewe klang bar 3 mr / 60614 D10

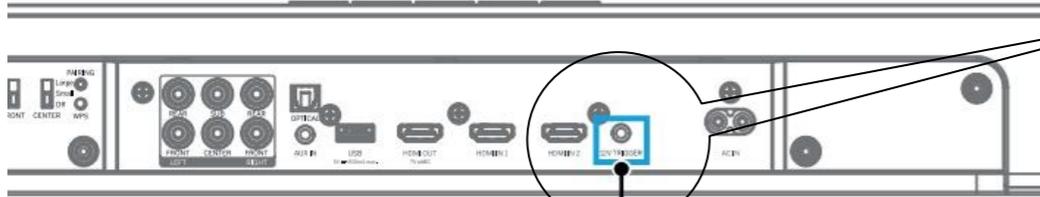


Pin 25 → 6 -12V  
Pin 24 → GND



Subwoofer 800 Highline **68206 xxx**  
Reference **68208 xxx**

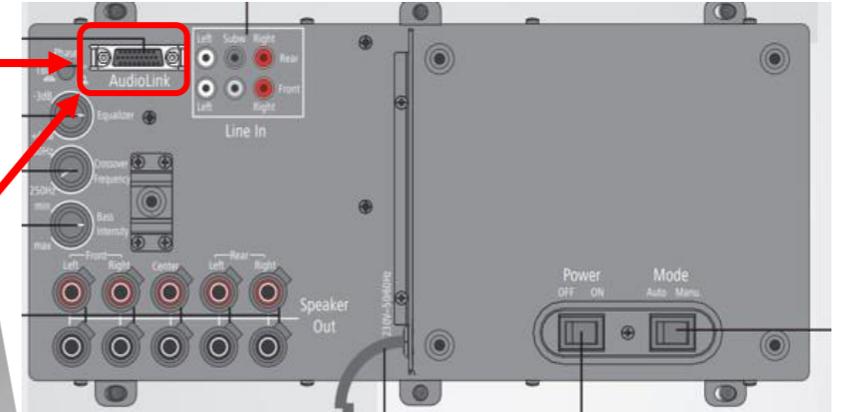

Kabel 3.5mm Klinke - Klinke / Mono od.  
- Stereo – Länge, wie für Aufbau notwendig  
- Bereitstellung durch Fachhändler

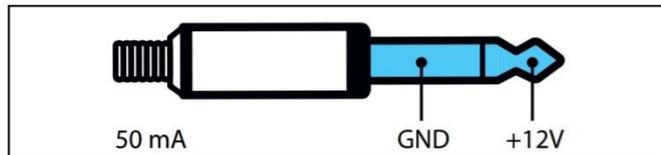

**90482 930**  
KABEL TRIGGER 2-POL  
D-SUB 26P - KLINKE 3,5  
im Loewe-ETS erhältlich

**Diese Subwoofer benötigen keine externe Schaltspannung, da sie durch ein NF- Signal an den Cinch - Buchsen aktiviert werden:**

- Subwoofer 525 **69211 xxx** ( Auto Mode „ON“ )
- Subwoofer 200 **50212 xxx** ( Mode auf „AUTO“ )
- Subwoofer 300 **50201 xxx** ( Mode „AUTO ON/OFF“ )
- Loewe klang 1 subw. **55201 xxx** ( Mode „AUTO ON/OFF“ )
- Loewe klang 5 subw. **56224 xxx** ( Mode „AUTO ON/OFF“ )

**LOEWE.**